


LUXONUM GmbH  
Im Buchwald 65  
70186 Stuttgart, Germany

Support und Hilfe:  
[www.luxonum.com](http://www.luxonum.com)  
[contact@luxonum.com](mailto:contact@luxonum.com)

© 2020 LUXONUM GmbH

### 1. An- und Ausschalten, dimmen

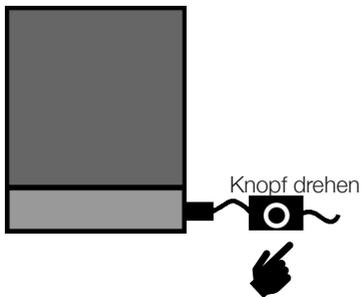

### 2. Wechsel des Steines



Leuchte ausschalten. Den Stein ca. 10° gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abheben

Die Leuchte ausgeschaltet lassen solange der Stein entfernt ist. Nicht in die LEDs starren.



### 3. Wechsel des Leuchtmittels

Stein wie unter 2. beschrieben entfernen. Leuchte ausgeschaltet lassen.

Leuchtmittel nach oben abziehen und ersetzen.

Zulässige Leuchtmittel: Sockel G4, LED, MAX 3,5 W, DIMMBAR

